


Prüfkontrolle Füße

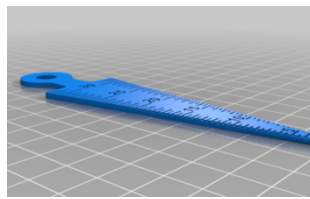

Zu verwendende Messutensilien

Im Folgenden wird der Maßstab für die Varianten der Füße Lightweight, Balance und Spartan gesetzt. Die Qualitätskontrolle findet in Stichpunkten 2-mal am Tag statt. Zwischen der neuen und letzten Messung muss mindestens 2h Abstand sein. Die Messung findet mit einem Maßband statt. Es wird pro Kontrolle jede Variante kontrolliert.


Spartan:

Breite: 19,4 mm Durchmesser.

Höhe: 52mm

Bohrung: Das Bohrloch ist 4,3mm breit.

Toleranzen: Akzeptable Toleranzen in der Höhe sind $\pm 1-2\text{mm}$. Die Toleranzen in der Breite sind liegen bei $\pm 2\text{mm}$. Die Bohrlöcher unten und oben haben eine Toleranz von $\pm 1\text{mm}$ und werden mit dem Stift gemessen

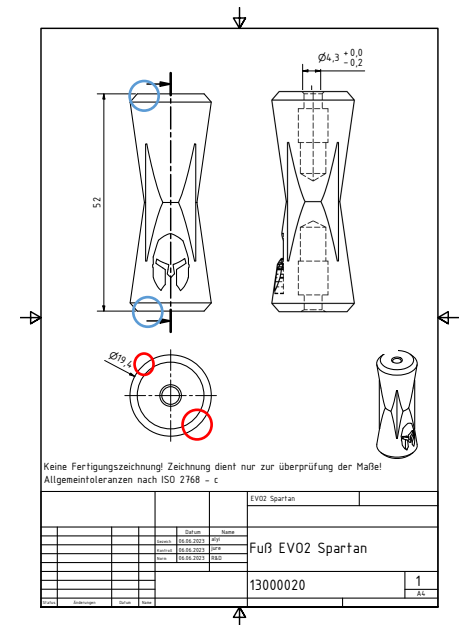


Balance:

Breite: Die Messung findet oben statt. 19,4mm Durchmesser.

Höhe: 45mm

Bohrung: Das Bohrloch ist 6mm breit.

Toleranzen: Akzeptable Toleranzen in der Höhe sind $\pm 1-2\text{mm}$. Die Toleranzen in der Breite sind liegen bei $\pm 2\text{mm}$. Das Bohrloch hat eine Toleranz von $\pm 1\text{mm}$ und wird mit dem Stift gemessen

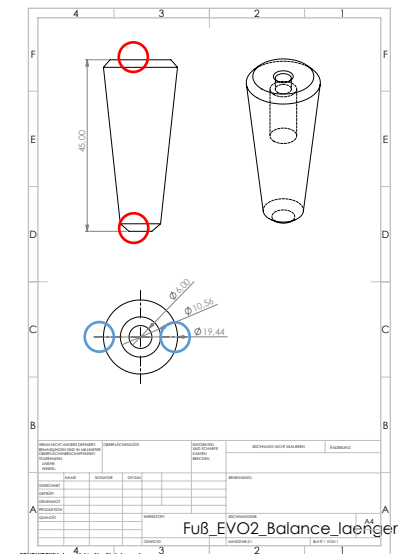

Lightweight:

Breite: 15,54mm Durchmesser.

Höhe: 34.83

Bohrung: Das Bohrloch ist 6mm breit.

Toleranzen: Akzeptable Toleranzen in der Höhe sind $\pm 1-2\text{mm}$. Die Toleranzen in der Breite sind liegen bei $\pm 2\text{mm}$. Das Bohrloch hat eine Toleranz von $\pm 1\text{mm}$ und wird mit dem Stift gemessen

